explore beyond limits™

Iconia Tab 8

Manual del usuario

© 2014 Todos los derechos reservados

Manual del usuario de Acer Iconia Tab 8
Modelo del producto: A1-840FHD / A1-840
Número de modelo normativo (RMN): A1401 / A1409
Esta revisión: agosto 2014

Regístrese para conseguir un Acer ID y disfrute de grandes ventajas

Abra la aplicación *Acer Portal (Portal de Acer)* desde la pantalla *Start (Inicio)* para registrar un Acer ID o inicie sesión si ya dispone de uno.

Hay tres razones estupendas para obtener un Acer ID:

- Cree su propia nube con Build Your Own Cloud (BYOC™) de Acer.
- Reciba las últimas ofertas e información de productos.
- Registre el dispositivo para el servicio de garantía.

Si desea más información, visite el sitio web de AcerCloud:
www.acer.com/byoc-start

Importante
Este manual contiene información con propiedad intelectual que está protegida por las leyes de copyright. La información incluida en este manual puede sufrir cambios sin previo aviso. Las imágenes que se proporcionan son solo de referencia y es posible que contengan información o funciones que no se apliquen a su ordenador. Acer Group no será responsable de los errores u omisiones técnicas o de redacción que existan en este manual.

Acer Iconia Tab 8
Número de modelo: _____
Número de serie: _____
Fecha de compra: _____
Lugar de compra: _____

ÍNDICE

Conocer su tablet **4**
Características y funciones 4
Desempaquetar su tablet 4
Conocer su tablet 5

Cómo usar su tablet **7**
Cargar su tablet 7
Primer encendido 9
Uso de la pantalla táctil 10
La pantalla principal 11
El teclado en pantalla 18
Editar texto 19
Apagar su tablet 21

Conectar dispositivos a su tablet **22**
Conectar a una fuente de alimentación de CA 22
Insertar una tarjeta microSD 22
Transferir archivos entre su tablet y un ordenador 22
Conectar un dispositivo Bluetooth 23
Accesorios 23

Conectarse **24**
Administrar conexiones Wi-Fi 24
Navegar por Internet 24
Configurar la aplicación Email (Correo electrónico) 25
Servicios de Google 26

Reproducir música **31**
Reproducción multimedia 31

Administrar personas y contactos **33**

Utilizar la cámara y la videocámara **37**
Iconos e indicadores de la cámara/videocámara 37
Ajustes 39
Hacer una foto 40
Grabar un vídeo 41

Configuración avanzada **42**
Conexiones inalámbricas y redes 42
Dispositivo 44
Personal 47
Sistema 48
Actualizar el sistema operativo de su tablet 49
Restablecer su tablet 49

Preguntas más frecuentes y solución de problemas **50**
Otras fuentes de ayuda 53

Especificaciones **54**

Acuerdo de licencia de usuario final **57**

CONOCER SU TABLET

Características y funciones

Su nueva tablet ofrece características de entretenimiento y multimedia de vanguardia y fáciles de acceder. Se puede:

- Conectar a Internet vía Wi-Fi.
- Acceder a su correo electrónico en movimiento.
- Mantenerse en contacto con amigos a través de sus Contactos y aplicaciones de las redes sociales.

Desempaquetar su tablet

Su nuevo tablet viene embalado en una caja de protectora. Desempaquete con cuidado la caja y extraiga el contenido. Si cualquiera de los artículos siguientes falta o está dañado, póngase en contacto son su distribuidor inmediatamente:

- Tablet Acer
- Configuración e información de seguridad
- Cable USB
- Adaptador de CA
- Tarjeta de garantía

Conocer su tablet

Vistas

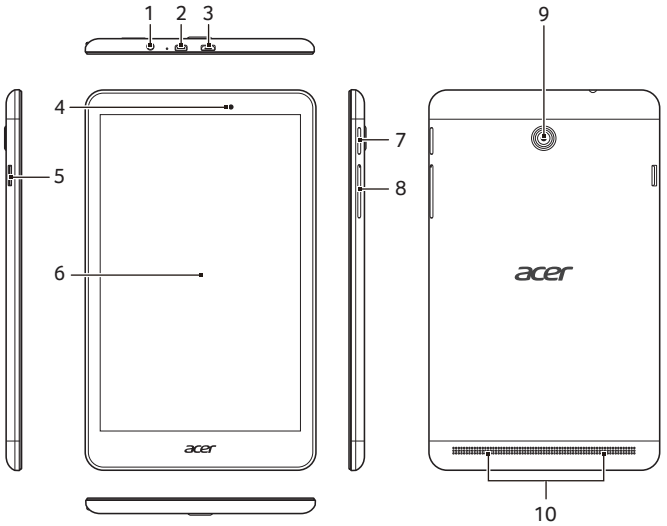

N.º	Elemento	Descripción
1	Conector de auriculares de 3,5 mm	Permite conectar a auriculares estéreo.
2	Puerto micro HDMI	Compatible con conexiones de vídeo digital de alta definición.
3	Puerto micro USB (esclavo)	Permite la conexión a un ordenador a través de un cable USB. También sirve como puerto de carga para el adaptador de CA. Para más información, **consulte Cargar su tablet en la página 7**.
4	Cámara frontal	Una cámara de 2 megapíxeles para chat de vídeo y autorretratos.
5	Ranura para tarjetas microSD	Inserte una tarjeta microSD en la ranura.
6	Pantalla táctil	Pantalla táctil capacitiva de 8".

N.º	Elemento	Descripción
7	Botón de encendido	Manténgalo pulsado para encender el tablet y púlselo brevemente para encender o apagar la pantalla o activar el modo de suspensión. Manténgalo pulsado para apagar el tablet.
8	Tecla de control del volumen	Permite subir y bajar el volumen del tablet.
9	Cámara trasera	Una cámara de 5 megapíxeles para tomar imágenes a alta resolución.
10	Altavoces	Emiten audio.

CÓMO USAR SU TABLET

Cargar su tablet

Para el uso inicial, debe cargar su tablet durante cuatro horas. Luego puede recargar al batería según sea necesario.

Conectar el adaptador de corriente

El tablet incorpora uno de dos tipos de adaptadores USB: de clavija fija o de clavija extraíble. Ambos tipos se describen en este manual.

Clavija fija

Las clavijas y el adaptador forman un cuerpo compacto, no requiere instalación. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección). No podrá extraer ni cambiar las clavijas con este tipo de adaptador.

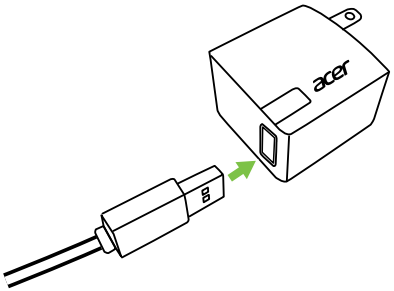

Clavijas extraíbles

Alinee las flechas del adaptador y del cuerpo. Introduzca el cabezal en el cuerpo del adaptador y gírelo hacia la posición "CLOSE" (CERRAR), escrito en el cabezal hasta que oiga un clic. Introduzca el extremo mayor del cable USB en el adaptador (solo podrá conectarse en una dirección).

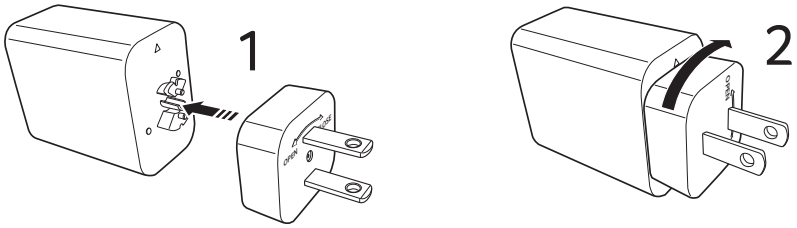

Conexión de corriente

Conecte el conector de alimentación al tablet y enchufe el adaptador de CA a cualquier toma de corriente.

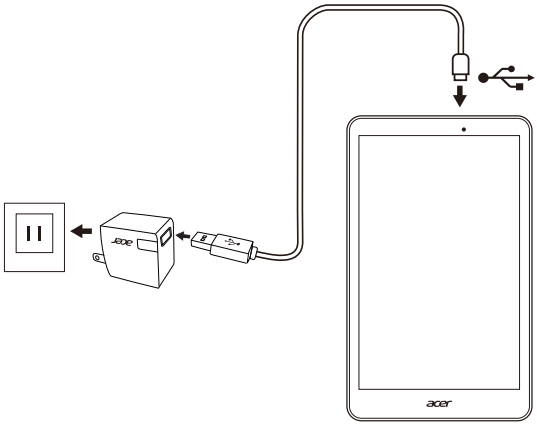

Advertencia
Utilice solo adaptadores de corriente Acer para cargar el dispositivo.

Nota
Es normal que la superficie del tablet se caliente durante la carga o cuando se utilice durante largos períodos de tiempo.

Primer encendido

Para encender su tablet, mantenga pulsado el botón de encendido hasta que vea el logotipo de Acer. Espere un momento a que arranque el tablet. Luego se le harán algunas preguntas antes de usar el tablet.

Para empezar, seleccione su idioma y luego puntee en la flecha. Siga el resto de instrucciones que aparecen.

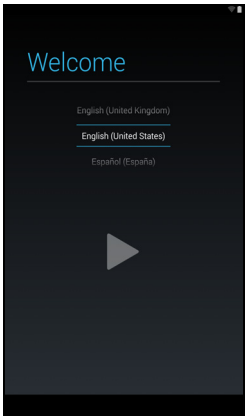

Si la pantalla del tablet se apaga, significa que se ha activado el modo de suspensión. Pulse brevemente el botón de encendido para desactivar el modo de suspensión. Para más información **consulte Desactivar el modo de espera de su tablet en la página 21**.

Inicie sesión para crear una cuenta de Google

Si tiene acceso a Internet, su tablet le permite sincronizar la información con una cuenta de Google.

Durante el proceso de inicio, puede crear o iniciar sesión en una cuenta, que se utilizará para sincronizar su lista de contactos, correo electrónico, calendario y otra información. Si todavía no tiene acceso a Internet, o no desea utilizar esta función, puntee en **Skip (Omitir)**.

Importante
Debe iniciar sesión en una cuenta de Google para usar Gmail, Hangouts, Google Calendar y otras aplicaciones Google; para descargar aplicaciones del Google Play; para copiar sus opciones de configuración en los servidores de Google; y para disfrutar de los demás servicios de Google en su tablet.
Si desea restaurar la configuración existente de otro dispositivo que usara Android 2.0 (o posterior), debe iniciar sesión en su cuenta de Google durante la instalación. Si espera a que se haya completado la instalación, no se restaurará la configuración.

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración de cuentas. **Consulte Múltiples cuentas de Google en la página 47**

Uso de la pantalla táctil

Su tablet utiliza una pantalla táctil para seleccionar elementos e introducir información. Utilice el dedo para puntear en la pantalla.

Puntear: Toque en la pantalla una vez para abrir los elementos y seleccionar las opciones.

Arrastrar: Mantenga el dedo en la pantalla y arrástrelo por la misma para seleccionar texto e imágenes.

Puntear sin soltar: Puntee sin soltar en un elemento para ver una lista de opciones disponibles para dicho elemento. En el menú contextual que aparece, puntee en la acción que desea realizar.

Desplazarse: Para desplazarse hacia arriba o hacia abajo de la pantalla, solo tiene que arrastrar el dedo hacia arriba o hacia abajo de la pantalla en la dirección en la que desee desplazarse.

La pantalla principal

Cuando encienda su tablet, o desactive el modo de ahorro de energía, aparecerá la pantalla principal. Desde esta pantalla, puede acceder rápidamente a información y controles sencillos con widgets o accesos directos a las aplicaciones. Estos widgets muestran información como la hora o el tiempo, o bien ofrecen controles adicionales y acceso directo a aplicaciones. Algunas aplicaciones vienen preinstaladas en el tablet, mientras que otros se pueden descargar de Google Play.

La pantalla principal ya incluye información y controles útiles.

Nota

Las aplicaciones incluidas varían en función de la región y la configuración.

Cuando auto-rotate (rotación automática) está activado, la pantalla principal puede rotar a la vista horizontal.

Buscar

Para buscar aplicaciones, archivos o información en Internet, puntee en el icono **Google** en la esquina superior izquierda.

Simplemente introduzca el texto que desea buscar. Puntee en para buscar en Internet, o bien puntee en una de las sugerencias, aplicaciones o archivos que aparecen en la lista

Para poder buscar o navegar por Internet, debe estar conectado a una red inalámbrica. **Consulte Conectarse en la página 24**.

También puede elegir qué busca Google Search (Búsqueda de Google). Dentro de la búsqueda, puntee en el botón **Volver** para ocultar el teclado. Luego, puntee en el icono de **menú** > **Settings (Configuración)** > **Tablet search (Búsqueda del tablet)**. Seleccione las aplicaciones en las que desea que busque Google Search (Búsqueda de Google).

Búsqueda de voz

Si la búsqueda de voz está disponible, puntee en el micrófono y diga lo que desea buscar. **Consulte Búsqueda de voz en la página 27**.

Navegación

Para navegar por los menús y opciones, aparecen tres (o más) iconos en la esquina inferior.

Atrás **Inicio** **Recientes**

Atrás

Puntee en este icono para ir a la página anterior o para subir un nivel en un menú. Este icono puede sustituirse con el icono *hide (ocultar)* en ciertos casos (como, por ejemplo, si se muestra el teclado o la lista de aplicaciones recientes).

Ocultar

Inicio

Puntee en este icono para ir directamente a la pantalla principal.

Recientes

Puntee en este icono para ver las aplicaciones abiertas recientemente. Puntee en una aplicación para abrirla o bien puntee en cualquier punto de la pantalla para volver a la pantalla principal.

La pantalla principal ampliada

La pantalla principal se extiende a cualquiera de los lados de la pantalla principal inicial, lo que le proporciona más espacio para añadir widgets y organizar accesos directos. Para ver la pantalla principal extendida, deslice el dedo a izquierda o derecha.

Hay cinco páginas más disponibles, dos a la izquierda y dos a la derecha. Para cambiar o añadir widgets en cualquiera de las pantallas, **consulte Personalización de la pantalla principal en la página 16**.

Menú de aplicaciones

El menú de *aplicaciones* (o menú *APPS (APLICACIONES)*) muestra las aplicaciones y widgets disponibles en su tablet.

Las aplicaciones se muestran en orden alfabético. De lo contrario, deslice el dedo a la izquierda para ver más aplicaciones. Cuando se encuentre en la última página de aplicaciones, deslice a la izquierda para ver los widgets disponibles en su tablet. **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 16**.

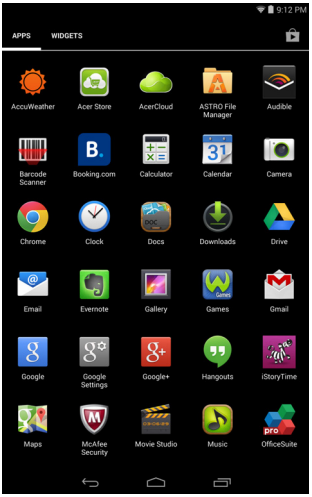

Añadir una aplicación a una pantalla principal

Puntee durante varios segundos en un icono para añadir un acceso directo a una de las pantallas principales. Al seleccionar un icono, se le trasladará a la pantalla principal inicial. Puede arrastrar el icono seleccionado a cualquier pantalla principal ampliada.

Área de notificaciones y estado

Los iconos de estado y notificación se muestran en la parte superior de la pantalla. La zona superior derecha muestra diferente información de estado, como la hora, el estado de la batería y la conectividad. La zona superior izquierda muestra iconos de evento, como el de un nuevo mensaje.

Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior izquierdo para mostrar detalles de notificaciones, como las descargas actuales y los controles multimedia, como el de "reproducción/pausa" y "siguiente pista" cuando se reproduce música. Deslice el dedo hacia abajo desde el lado superior derecho para mostrar *Quick Settings (Ajustes rápidos)*.

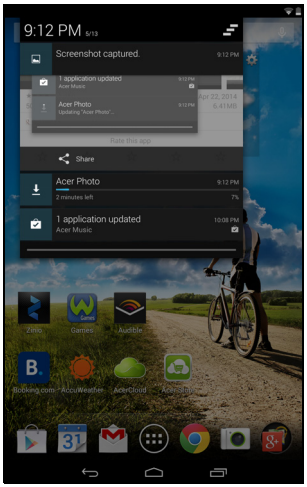

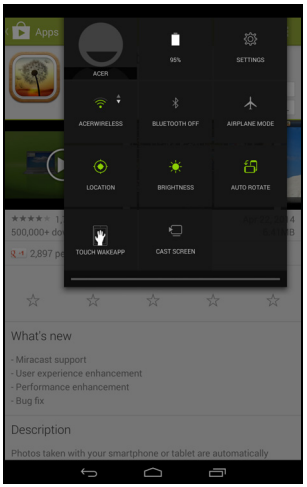

Iconos de ajustes rápidos

Nota
Muchos iconos de ajustes rápidos se vuelven de color verde al activarlos.

Icono	Nombre	Descripción
	Batería	Muestra el estado actual de la batería. Puntee en él para mostrar los detalles de la duración de la batería.
	Ajustes	Puntee en él para mostrar el menú de ajustes del dispositivo.
	Wi-Fi	Puntee en él para activar o desactivar el Wi-Fi (las ondas indican la intensidad de la señal). Unas pequeñas flechas de "arriba" y "abajo" indican que se está transmitiendo o recibiendo información, respectivamente. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes del Wi-Fi.

Icono	Nombre	Descripción
	Bluetooth	Puntee en él para activar o desactivar el Bluetooth Puntee en él para mostrar los ajustes del Bluetooth
	Modo Avión	Puntee en él para activar o desactivar el modo Avión Al activarlo, se desconecta toda la conectividad inalámbrica.
	Location (Ubicación)	Puntee en él para activar o desactivar los servicios de ubicación del dispositivo. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes de los servicios de ubicación.
	Brightness (Brillo)	Puntee en él para ajustar el brillo de la pantalla (el botón siempre permanece verde).
	Auto rotate (rotación automática)	Puntee en él para activar o desactivar la rotación automática de la pantalla.
	Touch WakeApp	Puntee en él para abrir el menú de ajustes de Acer Touch WakeApp.
	Cast screen (Proyectar pantalla)	Puntee en él para conectarse y mostrar una lista de dispositivos preemparejados. Puntee en el dispositivo al que desee conectarse. Si está utilizando un dispositivo por primera vez, puntee en **Cast screen (Proyectar pantalla)** y luego **Settings (Configuración)**. Puntee durante varios segundos para mostrar los ajustes del Bluetooth.

Nota

Si la batería de su dispositivo se calienta demasiado, se le avisará y se le recomendará que apague el dispositivo. Si no lo hace, el dispositivo se apagará automáticamente.

Personalización de la pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal añadiendo o eliminando accesos directos a aplicaciones o widgets, y modificando el fondo de escritorio.

Añadir o eliminar accesos directos o widgets

Para añadir accesos directos o widgets, puntee en el icono **APPS (APLICACIONES)** en la parte inferior central de la pantalla principal.

El menú *APLICACIONES* contiene una lista de accesos directos a aplicaciones que puede arrastrar a una pantalla principal.

Puntee en **WIDGETS** para ver aplicaciones pequeñas y enlaces (como accesos directos personalizados, contactos o marcadores) que puede añadir a una pantalla principal. Los widgets son pequeñas aplicaciones que muestran información actualizada constantemente, o accesos directos a aplicaciones o funciones especiales.

Para mover una aplicación o widget a la pantalla principal, puntee sin soltar en un elemento hasta que se seleccione. Se abrirá la pantalla principal. Arrastre el elemento a cualquier área libre de la pantalla. Para ver información sobre la aplicación o widget, arrástrelo hasta *App info (Información de la aplicación)* en la parte superior de la pantalla.

Para mover el elemento a otra pantalla principal, arrástrelo a un lado; la pantalla principal pasará a ser la que está en esa dirección. Suelte el elemento cuando esté en la posición correcta.

Cambiar el tamaño de un widget

La mayoría de widgets se pueden hacer más grandes, para dar más espacio a la información que es importante para usted. Después de colocar un widget en la pantalla *Home (Principal)*, puntee sin soltar en él para seleccionarlo. Aparecerán cuatro círculos, uno a cada lado, puntee sin soltar en el círculo hasta que el widget tenga el tamaño correcto. Puntee en **Back (Atrás)** para finalizar.

Nota
No se puede cambiar el tamaño de todos los widgets.

Eliminar un elemento de la pantalla principal

Para eliminar un elemento de la pantalla principal, puntee sin soltar en el elemento hasta que aparezca la opción **Remove (Eliminar)** en la parte superior de la pantalla. Simplemente arrastre el elemento a la opción **Remove (Eliminar)**.

Cambiar la imagen de la pantalla principal

Puntee sin soltar en cualquier espacio abierto en la pantalla principal. Puede elegir entre una serie de fondos de escritorio predefinidos, imágenes almacenadas en la Galería o en Fotografías, fondos de escritorio seleccionados, o fondos de escritorio animados o interactivos.

El teclado en pantalla

Cuando puntee en un cuadro de texto para introducir texto, se mostrará el teclado en pantalla. Solo tiene que puntear en las teclas para introducir texto.

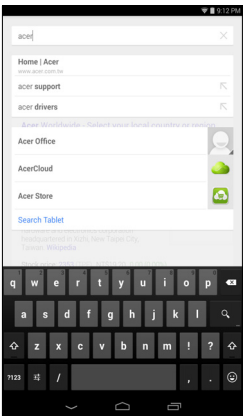

Nota

El diseño del teclado varía ligeramente, en función de la aplicación y la información que se requiera.

Puntee en el botón **?123** para ver los números y caracteres especiales y, a continuación, puntee en la tecla **~ \ {** para ver más opciones. Puntee durante varios segundos en una tecla para seleccionar caracteres alternativos (si existe para esa tecla), tales como letras con acentos o símbolos relacionados.

Cambiar la configuración del teclado de Google

Para usar un idioma de teclado distinto o cambiar la configuración, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego seleccione **Input languages (Idiomas de entrada)** o **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Estas opciones incluyen tanto autocorrección como sonidos del teclado. Los teclados de algunas aplicaciones muestran el símbolo de búsqueda de voz en lugar de la tecla Input options (Opciones de entrada). Basta con puntear durante varios segundos en el símbolo **Voice search (Búsqueda de voz)** para mostrar la tecla *Input options (Opciones de entrada)*.

Texto predictivo o autocorrección

El teclado Google puede ofrecer entrada de texto predictivo. A medida que puntea en las letras de una palabra, se muestra una selección de palabras sobre el teclado que continúan con la secuencia de letras punteadas o son una coincidencia cercana que permite la detección de errores. La lista de palabras cambia con cada pulsación. Si se muestra la palabra que necesita, puede puntear en la misma para insertarla en su texto.

Para activar o desactivar el texto predictivo con el teclado de Google, puntee en la tecla **Input options (Opciones de entrada)** y luego en **Google keyboard settings (Configuración del teclado de Google)**. Puntee en **Auto correction (Autocorrección)** o **Show correction suggestions (Mostrar sugerencias de corrección)** y seleccione una de las opciones.

Editar texto

En ciertas aplicaciones, puede seleccionar y editar texto, como el texto introducido en un campo de texto. El texto seleccionado se puede cortar o copiar y luego pegar dentro de la misma aplicación o en otra aplicación.

Nota

Puede que algunas aplicaciones no admitan la selección de texto o solo la admitan en ciertas áreas. Otras aplicaciones pueden ofrecer comandos especializados para seleccionar texto.

Seleccionar texto

Para seleccionar el texto que desea cortar, copiar, borrar o reemplazar:

1. Puntee en el texto que desea seleccionar. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto.
2. Puntee sin soltar en el texto o en la palabra que desea seleccionar. El texto seleccionado se resaltará con un tabulador en cada uno de los extremos de la selección.
3. Arrastre cualquiera de los tabuladores para ampliar o reducir la cantidad de texto seleccionado o bien puntee en **SELECT ALL (SELECCIONAR TODO)**.
4. Para cortar o copiar el texto, puntee en el botón **CUT (CORTAR)** o **COPY (COPIAR)**.

Insertar texto

Para introducir texto nuevo o añadir texto que haya copiado:

1. Puntee donde quiera insertar texto. Si puede seleccionar este texto, se insertará un cursor debajo del texto. Para sustituir una palabra, puntee dos veces en la palabra. En ambos casos, si ha copiado texto anteriormente, se muestra un botón PASTE (PEGAR).
2. Si el cursor no está en la posición deseada, arrástrelo a la posición correcta.

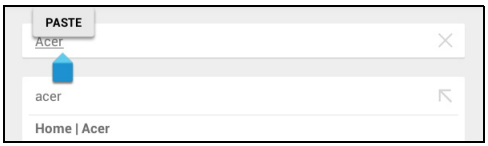

3. Modifique el texto escribiendo o eliminando texto, o punteando en el botón PASTE (PEGAR).

Desactivar el modo de espera de su tablet

Si la pantalla está apagada y el tablet no reacciona al puntear en la pantalla, significa que está bloqueada y en modo de espera.

Para desactivar el modo de espera del tablet, pulse el botón de encendido. El tablet mostrará la pantalla de bloqueo. Para desbloquear la pantalla, pulse el botón de bloqueo y siga el bloqueo hacia la derecha del círculo.

Opciones de seguridad

Para más seguridad, puede configurar un código o un número que deberá introducir para acceder al tablet, como un trazado de desbloqueo (una serie de puntos en los que se debe puntear en el orden correcto). Abra la pantalla de inicio y puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Security (Seguridad)** > **Screen lock (Pantalla de bloqueo)**. Si olvida un trazado de desbloqueo, consulte **Trazado de desbloqueo en la página 52**.

Apagar su tablet

Si no va a utilizar el tablet durante un periodo de tiempo prolongado, apáguela para ahorrar batería. Para apagar el tablet (incluso si está bloqueada), mantenga pulsado el botón de encendido durante un segundo. Puntee en **Power off (Apagar)** y confirme el apagado. Para forzar el apagado, mantenga pulsado el botón de encendido durante cuatro segundos.

CONECTAR DISPOSITIVOS A SU TABLET

Conectar a una fuente de alimentación de CA

Consulte Cargar su tablet en la página 7

Insertar una tarjeta microSD

Puede instalar una tarjeta microSD para ampliar el espacio de almacenamiento del dispositivo. Asegúrese de que la tarjeta microSD se ha insertado correctamente en la ranura correspondiente.

Nota

Su tablet solo es compatible con tarjetas microSD que utilicen los sistemas de archivos FAT, FAT32, exFAT y NFTS.

Compruebe la capacidad de la tarjeta en la sección **SD CARD (TARJETA SD)** de **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Storage (Almacenamiento)**.

Transferir archivos entre su tablet y un ordenador

Puede acceder a su tablet y a cualquier dispositivo de almacenamiento conectado desde un ordenador con conexión USB.

Conectar a un PC como dispositivo de almacenamiento USB

Si desea transferir información entre el dispositivo y el ordenador (tanto de la tarjeta microSD como de la memoria interna del dispositivo), puede conectar el dispositivo a un PC con el cable USB suministrado.

1. Enchufe el cable de sincronización USB al conector micro USB de su dispositivo.

2. Enchufe el conector de cliente USB a un puerto USB disponible en su ordenador.

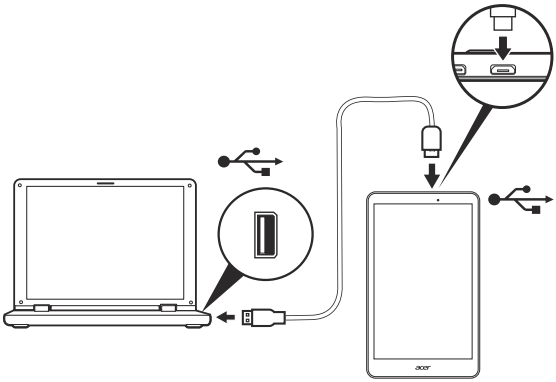

3. Deslice el dedo hacia abajo desde la notificación superior izquierda y puntee en **Connected as a media device (Conectado como dispositivo multimedia)** para seleccionar si conectarlo como *Media device (MTP) [Dispositivo multimedia (MTP)]* (la opción predeterminada) o *Camera (PTP) [Cámara (PTP)]*.

El tablet aparecerá ahora disponible como unidad en el explorador de archivos del ordenador.

Conectar un dispositivo Bluetooth

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Para los ajustes de Bluetooth, puntee en **APLICACIONES** > **Configuración**, y luego bajo *INALÁMBRICO Y REDES* puntee en Bluetooth.

Active el Bluetooth y puntee en **Search for devices (Buscar dispositivos)** para buscar dispositivos cercanos.

Accesorios

Para ver una lista de accesorios completa, visite **store.acer.com**.

CONECTARSE

Administrar conexiones Wi-Fi

Si no se conectó a una red Wi-Fi la primera vez que inició su tablet o bien desea conectarse a una nueva red, puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Wi-Fi** para administrar la configuración de su conexión. Si la función Wi-Fi no está activada, puntee en el interruptor **ON (ACTIVAR)** de la Wi-Fi y espere a que su tablet detecte las redes cercanas. Puntee en el nombre de su red y, si es necesario, introduzca una contraseña de seguridad.

Si lo prefiere, puede abrir *Quick Settings (Ajustes rápidos)* deslizando el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla y puntee en el botón Wi-Fi para activar y desactivar la conexión Wi-Fi.

Navegar por Internet

Para poder navegar por Internet con su tablet, debe estar conectado a una red con conexión a Internet.

Utilizar el navegador

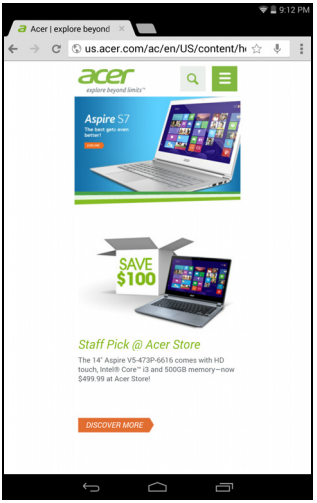
9:12 PM
Acer | explore beyond
us.acer.com/ac/en/US/content/h
acer
explore beyond limits
Aspire S7
SAVE $100
Staff Pick @ Acer Store
The 14" Aspire V5-473P-6616 comes with HD touch, Intel® Core™ i3 and 500GB memory—now $499.99 at Acer Store!
DISCOVER MORE

Para empezar a navegar, puntee en **Chrome** en la pantalla principal o bien, abra el menú **APPS (APLICACIONES)** y seleccione **Chrome**. Para acceder a la dirección de un sitio web, puntee en el recuadro de la dirección de la parte superior de la página. Introduzca la dirección con el teclado y puntee en **Go (Ir)**.

Para navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial del explorador, puntee las flechas de adelante y atrás situadas junto a la barra de búsqueda. Para actualizar la página web, puntee el icono de actualización situado entre la barra de búsqueda y las flechas del historial del

explorador. Para ver sus marcadores, ajustar la configuración del explorador y realizar otras tareas, puntee en el icono **Menu (Menú)** .

Chrome permite abrir varias fichas. Cuando se abre una página, puntee en el pequeño botón **New tab (Nueva ficha)**. Simplemente puntee en una de las fichas abiertas de la parte superior de la pantalla para cambiar de página.

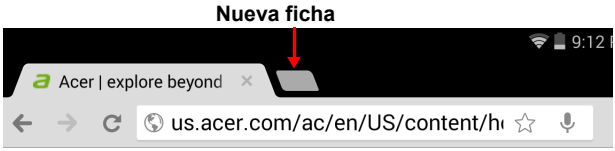

Utilice el movimiento de pellizco para acceder o alejar las páginas. Puntee durante varios segundos en un elemento de la página para abrir un menú contextual.

Configurar la aplicación *Email (Correo electrónico)*

La aplicación *Email (Correo electrónico)* le permite acceder al correo electrónico de los proveedores de correo más populares. La mayoría de cuentas puede configurarse en dos pasos. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego puntee en **Email (Correo electrónico)** para empezar a configurar el acceso al correo electrónico.

Introduzca su dirección de correo electrónico y su contraseña, y puntee en **Manual setup (Configuración manual)** para introducir manualmente los parámetros o simplemente puntee en **Next (Siguiente)** para finalizar el proceso de configuración.

La función de bandeja de entrada combinada de su tablet le permite ver los mensajes de correo electrónico de distintas cuentas en una única bandeja de entrada.

Servicios de Google

Nota

Puede que las aplicaciones no estén disponibles en todos los países y las regiones.

Debe activar una cuenta de Google antes de usar los servicios de Google. La primera vez que acceda a los servicios de Google deberá leer y aceptar las condiciones del servicio.

El contenido y el diseño de Google Play varían según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, también puede buscar y comprar películas, libros, revistas o música. Las actualizaciones pueden añadir nuevas categorías o cambiar el modo en el que navega en Google Play en cualquier momento.

Configuración del correo de Google

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Gmail**.

Si no introdujo una dirección y una contraseña de correo electrónico de Gmail cuando encendió el tablet por primera vez, siga las instrucciones.

Redactar un mensaje de correo electrónico

1. Asegúrese de que su tablet esté conectado a Internet.
2. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Gmail**.
3. Puntee en .
4. Introduzca la dirección de correo electrónico del destinatario, el asunto y el mensaje.
5. Cuando termine de redactar el mensaje, puntee en

.

Búsqueda de voz

Nota

Búsqueda de voz solo está disponible en ciertas regiones.

Con las acciones por voz, puede enviar mensajes de correo electrónico, encontrar direcciones de ubicaciones, buscar en Internet e incluso enviarse una nota a sí mismo con su voz. En Chrome, puntee en el icono del micrófono de la barra de direcciones para las búsquedas de voz. Cuando aparezca el mensaje **Speak now (Hablar ahora)**, pronuncie su orden o consulta y pulse el botón rojo del micrófono. Su orden se muestra en la casilla de búsqueda. Puntee en **Go (Ir)** en el teclado para completar la orden o consulta.

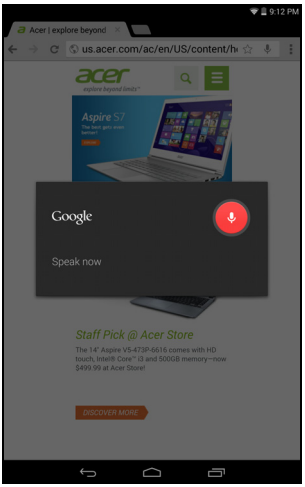

Play Store

Puntee en **Play Store** en la pantalla principal o en el menú *APPS (APLICACIONES)* para abrir *Google Play*. Aquí puede obtener diversos programas y aplicaciones que pueden mejorar la funcionalidad de su tablet.

Puede buscar en Google Play por categorías o puntear en el icono de búsqueda para buscar una aplicación específica.

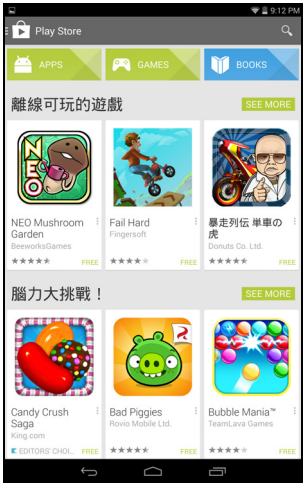

Para que la experiencia de usuario sea óptima, se recomienda no descargar aplicaciones que utilicen gráficos en 3D.

Una vez que haya seleccionado una aplicación, puntee en el botón **Install (Instalar)** para descargar e instalar la aplicación. Se le indicará a qué servicios (información de contacto, acceso inalámbrico, GPS, etc.) necesita acceder la aplicación para funcionar correctamente. Si ninguno de estos servicios le parece inusual, puntee en **Accept & download (Aceptar y descargar)** para continuar con la instalación.

Puede controlar el progreso de la descarga desde la página de la aplicación y desde el área de notificaciones del dispositivo.

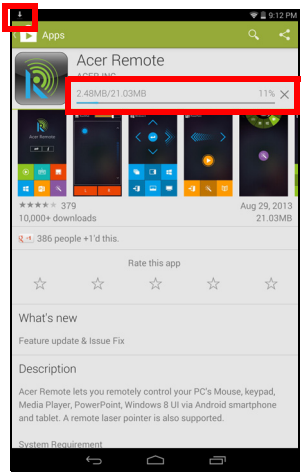

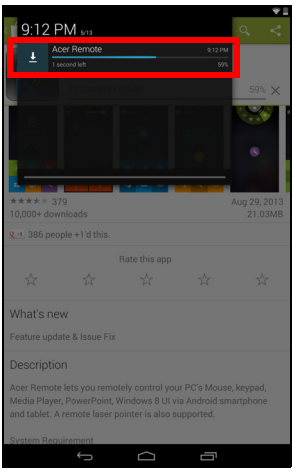
9:12 PM
Acer Remote
379
10,000+ downloads
Aug 29, 2013
21.03MB
386 people +1'd this.
Rate this app
What's new
Feature update & Issue Fix
Description
Acer Remote lets you remotely control your PC's Mouse, keypad, Media Player, PowerPoint, Windows 8 UI via Android smartphone and tablet. A remote laser pointer is also supported.

Importante

Puede que tenga que pagar para descargar algunas aplicaciones. Para pagar estas aplicaciones, tendrá que disponer de una cuenta Google Wallet.

Utilizar aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, aparecerán los menús *APPS (APLICACIONES)* o *WIDGETS*.

Hay ciertas aplicaciones que ofrecen una aplicación y un widget, o que solo ofrecen un widget (sin ningún icono de aplicación). **Consulte Personalización de la pantalla principal en la página 16**.

Desinstalar las aplicaciones descargadas

Una vez que haya descargado e instalado una aplicación, puede desinstalarla en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Apps (Aplicaciones)**, seleccionando la aplicación que desea desinstalar y punteando en **Uninstall (Desinstalar)**. Al borrar el icono de una aplicación de la pantalla principal, solo se borra el acceso directo.

Nota

No se pueden desinstalar las aplicaciones preinstaladas.

Google Hangouts

Puntee en **Hangouts** en el menú *APPS (APLICACIONES)* para abrir Google Hangouts. Aquí puede ver una lista de sus contactos conectados a los servicios de Google Hangouts. Puntee en un contacto para abrir una sesión de chat. Una vez que se haya conectado, puede abrir una sesión de chat de vídeo.

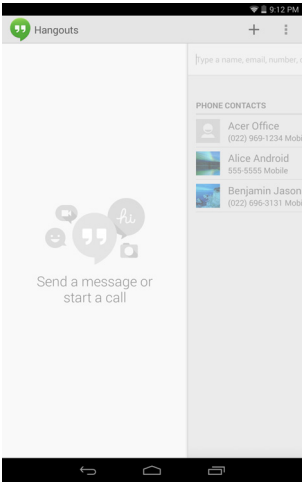

REPRODUCIR MÚSICA

Reproducción multimedia

Su tablet incluye una gran variedad de programas que puede utilizar para disfrutar de contenido multimedia.

Nota

La opción disponible de Google Play Music varía según la región. Por ejemplo, en algunas regiones, Google Play Music puede funcionar como almacenamiento en la nube de su colección personal de música para tenerla disponible en todos sus dispositivos. Las actualizaciones pueden modificar cómo navegar por las aplicaciones en cualquier momento.

Reproducir música

Utilice **Play Music (Reproducir música)** para escuchar música y otros archivos de audio descargados o copiados del ordenador, unidad USB, dispositivo de almacenamiento masivo, etc.

Puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Play Music (Reproducir música)** para abrir la aplicación.

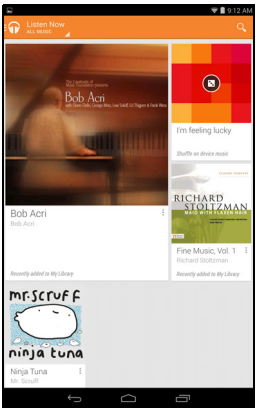

Deslice el dedo desde el lado izquierdo (o puntee el icono de los auriculares de la esquina superior izquierda de la pantalla) para mostrar un menú. El menú contiene una lista de vistas, como *Listen Now (Escuchar ahora)*, *My Library (Mi biblioteca)* y *Playlists (Listas de reproducción)*, así como *Settings (Configuración)*, *Help (Ayuda)* y *Send feedback (Enviar comentarios)*. Puede volver a la página principal mientras se reproduce música. En el área de notificaciones, se muestra la pista actual junto con las funciones básicas de control de la música. **Consulte Área de notificaciones y estado en la página 14**.

ADMINISTRAR PERSONAS Y CONTACTOS

Su tablet cuenta con una libreta telefónica que le permite guardar contactos en la memoria interna o en su cuenta de Google.

Para ver sus contactos, puntee en **People (Contactos)** en el menú *APPS (APLICACIONES)*.

Si no tiene ningún contacto almacenado en el tablet, puede sincronizar sus contactos de la cuenta de Google, importar los contactos de un archivo de datos de contacto (vCard o csv) o añadir una nueva cuenta.

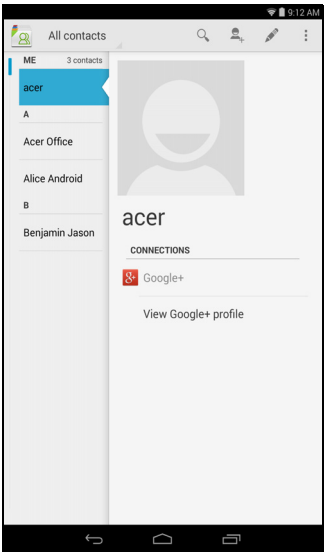

Si ha activado una cuenta de Google que incluye contactos, sus contactos se sincronizarán automáticamente. **Consulte Sincronización en la página 47**.

Importar contactos

Puntee en el botón **Menu (Menú)** y seleccione **Import/export (Importar/exportar)** > **Import from storage (Importar desde memoria)**. Los contactos se descargarán en el tablet.

Agregar un contacto nuevo

Puntee en para agregar un contacto nuevo. Si tiene varias cuentas, se le preguntará qué cuenta desea usar para almacenar el contacto. El contacto se sincronizará con esa cuenta.

Ahora puede editar la entrada del nuevo contacto.

Editar un contacto

Si ha abierto un contacto nuevo, puede introducir información sobre él. Para modificar un contacto existente, desde la pantalla principal, seleccione el contacto en la lista de la izquierda. A continuación puntee en . Simplemente puntee en un cuadro e introduzca la información adecuada.

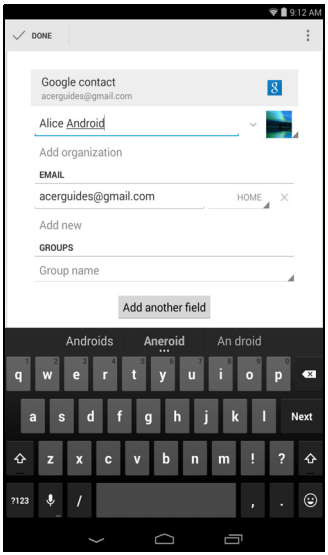

Haga clic en la flecha que hay junto a la entrada del nombre para ver opciones, como añadir un prefijo del nombre o un nombre fonético.

Para introducir varias entradas, como entradas separadas para números de teléfono móvil y fijo, puntee en **Add new (Añadir nuevo)** para crear una segunda entrada. Puntee en **X** para eliminar una entrada.

Puntee en **Add another field (Añadir otro campo)** para ver más categorías.

Para asignar una imagen a su contacto, puntee en la silueta y seleccione una imagen desde la galería de imágenes de su tablet (seleccione **Choose photo from Gallery [Elegir foto de la galería]**). También puede sacar y recortar una nueva foto.

Puntee en **Done (Listo)** (esquina superior izquierda) para completar y guardar el contacto.

Nota

Configure cada número de teléfono para que coincida con el tipo de red, ya que esto puede determinar algunas funciones, es decir, algunas aplicaciones sólo pueden reconocer los números "Móviles" puesto que necesitan una función que solo está disponible en una red móvil.

Abrir un contacto

Para ver la información guardada de un contacto, puntee en el nombre del contacto en la lista de la izquierda.

Puntee en una entrada (como una dirección de correo electrónico) para abrir la aplicación vinculada a ese tipo de entrada. Por ejemplo, puntee en una dirección de correo electrónico para abrir la aplicación **Email (Correo electrónico)**.

Contactos favoritos

Puede acceder rápidamente a sus contactos favoritos añadiéndoles una *estrella*. Primero abra el contacto y luego puntee en la estrella que hay junto al nombre del contacto. Puntee en **All contacts (Todos los contactos)** y seleccione **Favorites (Favoritos)** para ver sus contactos favoritos.

Editar un contacto en su ordenador

Si ha sincronizado su cuenta de Google y los contactos, puede utilizar su ordenador para acceder y editar su lista de contactos. Abra el explorador de Internet en su ordenador y vaya a **contacts.google.com**. Inicie sesión en su cuenta, y luego seleccione y edite contactos de la lista; la próxima vez que su tablet se sincronice con su ordenador, estos cambios también se realizarán en la lista de contactos de su tablet.

Importante

Haga una copia de seguridad de sus contactos antes de realizar ningún cambio. Puntee en el botón de *menú* y seleccione Import/Export (Importar/Exportar). Luego puede exportar su lista de contactos a la memoria interna de su tablet o bien usar otras opciones dependiendo de las aplicaciones instaladas.

UTILIZAR LA CÁMARA Y LA VIDEOCÁMARA

Su tablet incluye tanto cámara digital frontal como trasera. En esta sección se indican todos los pasos para hacer fotografías y grabar vídeos con su tablet.

Nota

Le recomendamos que inserte una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD antes de usar la cámara.

Solo puede guardar fotos y vídeos en la memoria interna o en una tarjeta microSD, no en un dispositivo de almacenamiento USB externo.

Para activar la cámara o la videocámara, abra el menú **APPS (APLICACIONES)** y puntee en **Camera (Cámara)**.

Iconos e indicadores de la cámara/videocámara

En la ventana de la cámara, los controles de la parte izquierda de la pantalla permiten cambiar la configuración. Los controles de la parte inferior permiten hacer fotografías, seleccionar la cámara o la videocámara, y ver la última fotografía/vídeo tomados. El control del zoom está en la parte derecha.

Puntee en el botón **Camcorder (Videocámara)** y la videocámara empezará a grabar inmediatamente. Mientras se graba no se puede acceder a la configuración de la cámara/videocámara, pero se pueden hacer fotografías. Pulse el botón rojo de **detención** para detener la grabación.

Ajustes

Ajustes	Descripción
Configuración de cámara	• Collage picture (Fotografía collage): Elija entre varias plantillas para crear un collage de fotografías. • Capture mode (Modo Captura): Cambio la forma en la que la cámara toma fotografías. Elija entre *Normal*, *Continuous shooting (Disparo continuo)*, *Presentation capturing (Captura de presentación)* o *Panorama*. • Scenes (Escenas): Seleccione la escena apropiada para su toma. Elija entre *None (Ninguna)*, *Barcode (Código de barras)*, *Fireworks (Fuegos artificiales)*, *Landscape (Paisaje)*, *Night (Noche)*, *Night portrait (Retrato nocturno)*, *Portrait (Retrato)* o *Sports (Deportes)*. • Effect (Efecto): Añada efectos divertidos e interesantes. Elija entre *None (Ninguno)*, *Monochrome (Monocromo)*, *Negative (Negativo)* y *Sepia*. • White balance (Balance de blancos): Cambie el balance de color según la iluminación. Elija entre *Auto (Automático)*, *Daylight (Día)*, *Cloudy (Nublado)*, *Fluorescent lamp (Fluorescente)* o *Incandescent (Incandescente)*. • Timer (Temporizador): Puede establecer el temporizador automático *3*, *5*, *10* o *15* segundos. • Exposure (Exposición) (EV): Aumente o reduzca la exposición de la imagen: *-2*, *-1*, *0*, *+1*, *+2*. • ISO: La ISO tiene una configuración: Automática. • Metering modes (Modos de medición): La medición concentra el área de sensibilidad de la exposición de la cámara. *Auto (Automática)* ajusta automáticamente el área de exposición. *Spot metering (Medición de punto)* concentra la sensibilidad de la exposición en el punto que toque durante varios segundos en la pantalla. *Center (Centro)* concentra la sensibilidad hacia el centro de la pantalla. • Scale (Escala): Permite ajustar la relación de aspecto. Elija entre *Wide (Amplia)* (16:9) y *Regular (Normal)* (4:3). • Resolution (Resolución): Permite cambiar la resolución con la que la cámara hace fotografías. Elija entre *4M (2560 x 1440)*, *2M (2048 x 1152)* o *1M (1600 x 900)*. • Touch shutter (Obturador táctil): El obturador táctil permite hacer una foto instantáneamente al tocar la pantalla. Puntee en él para activar o desactivarlo.

Ajustes	Descripción
Configuración de videocámara	• Time lapse interval (Intervalo de tiempo): Puede establecer el intervalo de tiempo en *1*, *2*, *5* o *10* segundos. • Mute video (Silenciar vídeo): Puntee en él para activar o desactivar el sonido de las grabaciones. • Resolution (Resolución): Permite cambiar la resolución con la que la cámara graba vídeos. Elija entre *Full HD*, *HD*, *SD* o *Low Definition (Baja definición)*.
Configuración general	• Storage source (Fuente de almacenamiento): Permite seleccionar donde se almacenan las fotografías y los vídeos. Elija entre *Internal storage (Almacenamiento interno)* o *SD card (Tarjeta SD)*. • Location (Ubicación): Indique si desea que se almacene la ubicación (del GPS) en la información de la imagen. Cuando está activo aparece el icono de ubicación en la pantalla. • Grid (Cuadrícula): Active o desactive una cuadrícula de 9 x 9. • Tutorial: Puntee en él para volver a reproducir el tutorial. • Reset to default (Restablecer a valores predeterminados): Devuelve la configuración de la cámara a las condiciones originales.

Hacer una foto

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Encuadre su objetivo y estabilice su tablet.
3. Aleje y acerque según sea necesario con el control de zoom.

Nota
Cuando utilice el zoom, la imagen de la pantalla no representará la calidad de la imagen final.

4. Puntee en el botón de obturación para sacar la foto.

Grabar un vídeo

1. Asegúrese de que las opciones anteriores están configuradas según sus preferencias.
2. Enmarque su objetivo, estabilice su tablet y aleje y acerque según sea necesario.
3. Puntee en el icono Grabar para iniciar la grabación.
4. Puntee en el icono rojo Grabar para detener la grabación.

Nota

Para ver los formatos de imagen, vídeo o audio compatibles, consulte **Formatos admitidos en la página 54**

Ver fotos y vídeos

1. Una vez realizada la foto o grabado el vídeo, se guardará automáticamente (normalmente en la memoria interna). Puede verlo punteando en la miniatura de la esquina de la pantalla. O bien, puntee **APPS (APLICACIONES)** y puntee en **Gallery (Galería)** y luego en **Camera (Cámara)**. Seleccione la foto o el vídeo que desea ver (los vídeos marcados con un pequeño símbolo de reproducción). Desde la *Gallery (Galería)*, puede compartir el archivo a través de diversos servicios y editar la imagen con varias opciones. Puntee en para ver qué opciones hay disponibles para compartir el archivo o puntee en el icono de lápiz para mostrar las opciones de edición de imagen.

CONFIGURACIÓN AVANZADA

Acceda a Settings (Configuración) desde el menú *APPS (APLICACIONES)*. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** y luego en **Settings (Configuración)**.

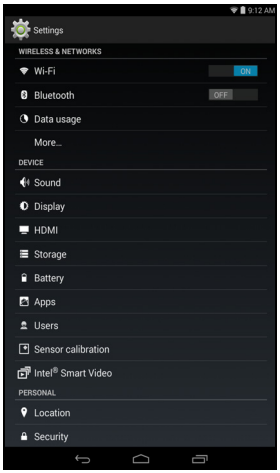

Conexiones inalámbricas y redes

Activar o desactivar conexiones

Puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)**, y luego bajo *WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)* cada conexión tiene un interruptor ACT./DESACT. que controla la conexión. Puntee en una entrada para gestionar la configuración de su conexión.

Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para administrar la configuración de la conexión.

Ajustar la configuración de Bluetooth

Puede utilizar la funcionalidad Bluetooth para intercambiar información entre su tablet y otros dispositivos móviles.

Conexiones Bluetooth

Para todos los ajustes de Bluetooth, puntee en **APPS (APLICACIONES) > Settings (Configuración)** y luego, debajo de *WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)*, puntee en **Bluetooth**. Aquí podrá activar o desactivar Bluetooth, ajustar el nombre del tablet y la visibilidad. Puntee en **SEARCH FOR DEVICES (BUSCAR DISPOSITIVOS)** para buscar los dispositivos cercanos.

Para conectarse a un dispositivo, puntee en el dispositivo de la lista de dispositivos disponibles. Puede que se le pregunte que introduzca un PIN en ambos dispositivos para establecer la conexión.

Nota

Solo son compatibles los auriculares estéreo A2DP (únicamente reproducción, sin micrófono). Busque actualizaciones en el software del tablet que puedan añadir compatibilidad con dispositivos Bluetooth adicionales.

Uso de datos

La sección *Data Usage (Uso de datos)* muestra la cantidad de datos que se han transmitido a su tablet, tanto en total como para cada aplicación. Esta información le resultará útil si utiliza un servicio con un uso de datos limitado.

Activar el modo Avión en su tablet

Puede activar el modo Avión (también conocido como modo de vuelo) para apagar las funciones de red y Bluetooth, y utilizar su tablet durante un vuelo. Consulte con su aerolínea para saber si este uso está permitido a bordo.

Apague su tablet durante el despegue y aterrizaje ya que puede causar interferencias con los sistemas electrónicos del avión.

Nota

Cuando el modo Avión esté activado, se mostrará el icono en el área de estado.

Para activar o desactivar el modo Avión, puntee en **Settings (Configuración)**, y luego debajo de *WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)* puntee en **More... (Más)**. > **Modo Avión**.

Si lo prefiere, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior derecha de la pantalla para activar o desactivar el modo Avión.

Red privada virtual (VPN)

Esta opción le permite conectarse a una red privada, como un entorno de trabajo o de oficina seguro.

Agregue una VPN punteando en **Settings (Configuración)**, y luego bajo *WIRELESS & NETWORKS (INALÁMBRICO Y REDES)* puntee en **More... (Más)** > **VPN** > **+**.

Dispositivo

Sonido

Ajuste el volumen de su tablet utilizando los botones de volumen situados en su parte lateral. Si lo prefiere, puede ajustar la configuración de sonido de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Sound (Sonido)**.

Elemento	Descripción
Volúmenes	Ajusta el volumen para *Media (Multimedia)*, *Notifications (Notificaciones)* y *Alarms (Alarmas)*.
Sonido de notificación predeterminado	Establece un tono de timbre para *Notificactions (Notificaciones)*.
Sonidos de pantalla	Reproduce un sonido siempre que se realiza una selección en pantalla.
Sonido de bloqueo de la pantalla	Reproduce un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.
Vibración al tocar	Vibra al pulsar las teclas y al realizar determinadas acciones en la interfaz de usuario.

Mostrar

Puede ajustar la configuración de pantalla de su tablet punteando en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Display (Pantalla)**.

Elemento	Descripción
Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla.
Fondo de pantalla	Ajuste la imagen de fondo de la pantalla de inicio.
Suspensión	Establece un retraso antes de que la pantalla se apague.
Ensueño	Controla lo que ocurre cuando el tablet está acoplado a la base o en suspensión.
Tamaño de fuente	Ajusta el tamaño de la fuente para que se vea más texto o el texto resulte más fácil de leer.
Cast screen (Proyectar pantalla)	Duplica la pantalla del tablet en un monitor o pantalla compatibles. *Es necesario emparejar el tablet a la pantalla para utilizarla y puede que requiera el uso de un dispositivo adicional. Consulte las instrucciones de la pantalla o el dispositivo adicional para obtener información sobre la asociación.*

Nota

*Puede habilitar o deshabilitar la función de rotación de la pantalla deslizando el dedo desde la parte superior derecha de la pantalla y punteando el botón **AUTO ROTATE (ROTACIÓN AUTOMÁTICA)**.*

Aplicaciones

Cerrar una aplicación

Para cerrar una aplicación activa, vaya a **Settings (Configuración)** > **Apps (Aplicaciones)**. Deslice el dedo sobre la ficha **RUNNING (EN EJECUCIÓN)** y luego, puntee en el programa que desee cerrar. Seleccione **Stop (Detener)** para cerrar el programa.

Desinstalar una aplicación

Puede quitar programas instalados en su tablet para liberar memoria de almacenamiento. Puntee sin soltar en un icono de programa del menú *APPS (APLICACIONES)*y arrástrelo al área **Uninstall (Desinstalar)** de la esquina superior izquierda.

Nota

No puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente en su tablet.

Si lo prefiere, puede ir a **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** y seleccionar **Apps (Aplicaciones)**. Puntee en la aplicación que desea desinstalar, luego puntee en **Uninstall (Desinstalar)** y confirme la desinstalación.

Importante

Solo deberá quitar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Desactivar una aplicación

Aunque puede desinstalar aplicaciones que estuvieran cargadas previamente, puede desactivarlas. Esto garantiza que no gastan recursos del sistema o se ejecutan en segundo plano. Para desactivar una aplicación, vaya a **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** y seleccione **Apps (Aplicaciones)**. Localice la aplicación que desee desactivar (si es necesario, mueva la pantalla hasta la ficha **ALL (TODAS)** para ver todas las aplicaciones del tablet) y puntee sobre ella. Puntee en **Disable (Desactivar)**.

Importante

Al desactivar una aplicación se borrarán todos los datos (y caché) almacenados relacionados con ella. Solo deberá desactivar programas si está familiarizado con el sistema operativo Android.

Personal

Sincronización

Puede configurar las opciones de sincronización para muchas aplicaciones de su tablet. También puede configurar los tipos de datos que desea sincronizar para cada cuenta.

Algunas aplicaciones, como *People (Contactos)*, *Gmail* y *Calendar (Calendario)*, pueden sincronizar datos de múltiples cuentas. Otros sincronizan únicamente los datos de la primera cuenta de Google que haya configurado en su tablet o bien, de una cuenta asociada específicamente a esa aplicación.

Para algunas aplicaciones, como *People (Contactos)* o *Calendar (Calendario)*, los cambios que realice en el tablet se aplicarán también en la copia sincronizada de Internet. Otras aplicaciones solo copian información de la cuenta de Internet; la información del tablet no se puede cambiar directamente, se debe cambiar la información almacenada en la cuenta de Internet.

Puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **[Cuenta]** para gestionar la sincronización de cuentas concretas.

Algunas aplicaciones, como *Gmail* y *Calendar (Calendario)*, tienen una configuración de sincronización adicional. Abra la aplicación y puntee en el botón *Menu (Menú)* (tres puntos) y luego, puntee en **Settings (Configuración)**.

Múltiples cuentas de Google

Si dispone de varias cuentas de Google, como puede ser una personal y otra profesional, puede acceder a ellas y sincronizarlas desde la sección de configuración *Accounts (Cuentas)*. Puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Add account (Agregar cuenta)**.

Cambiar el idioma y las opciones de texto

Ajuste sus preferencias de ubicación y entrada de idioma punteando en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Language & input (Idioma y entrada)**.

Sistema

Establecer la fecha y hora

Para configurar la fecha y la hora, puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **Date & time (Fecha y hora)**.

Nota

*Si viaja con frecuencia o vive en un área que utiliza el horario de verano, y tiene acceso a red móvil, active **Automatic date & time (Fecha y hora automáticas)** en este menú. Su tablet establecerá la fecha y la hora basándose en la información que recibe de la red.*

Configuración de alarmas

De forma predeterminada, existen dos alarmas predefinidas en su tablet. Para añadir o editar la configuración de alarmas, puntee en **Clock (Reloj)** en el menú *APPS (APLICACIONES)* y luego puntee en . Puntee en el interruptor ON/OFF (ACTIVADO/DESACTIVADO) junto a una alarma predefinida para activarla o desactivarla, o bien puntee en el botón **+** para crear una alarma nueva.

Puntee en una alarma predefinida para editarla. Se puede:

- Definir la hora de la alarma.
- Asígnele una etiqueta (es decir, un nombre).
- Definir los días en que se repite la alarma.
- Definir un tono de timbre.

Actualizar el sistema operativo de su tablet

Su tablet puede descargar e instalar actualizaciones del sistema, lo que añadirá compatibilidad con nuevos dispositivos o ampliará las opciones del software.

Para buscar actualizaciones, puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **About tablet (Acerca del tablet)** > **System updates (Actualizaciones del sistema)** > **Check now (Comprobar ahora)**.

Nota

Dependiendo de la velocidad de su red, la descarga del nuevo software puede tardar hasta 40 minutos. No pulse el botón de encendido o reinicio ni acceda a su tablet de ningún modo durante una actualización del sistema para evitar un fallo en la instalación de firmware.

Restablecer su tablet

Un arranque limpio restablece su tablet a los valores predeterminados de fábrica.

Importante

Esta operación borrará la información personal, todos los contactos almacenados en su tablet y todos los programas instalados.

Para realizar un arranque limpio, abra **Settings (Configuración)** en el menú *APPS (APLICACIONES)*, después puntee en **Backup & reset (Copia de seguridad y restablecimiento)** > **Factory data reset (Restablecer datos de fábrica)**; puntee en **Reset tablet (Restablecer tablet)** y luego en **Erase everything (Borrar todo)** para formatear su tablet.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

En esta sección, se incluyen las preguntas más frecuentes que pueden surgir durante el uso de su tablet, y se proporcionan respuestas y soluciones a dichas preguntas.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Audio	¿Por qué el dispositivo no emite sonido?	Si los auriculares están enchufados al dispositivo, el altavoz se desactiva automáticamente. Desconecte los auriculares. Compruebe que la configuración del volumen del dispositivo no tenga desactivado el sonido. Compruebe que el control de volumen no esté establecido en su nivel más bajo.
Memoria	¿Por qué dispongo de menos espacio de almacenamiento del que indican las especificaciones?	Una pequeña cantidad de memoria se reserva para la seguridad del sistema.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Archivos multimedia	¿Por qué no puedo ver mis imágenes de perfil?	Puede estar intentando ver una imagen que no se admite. **Consulte Formatos admitidos en la página 54** para más información.
	¿Por qué no puedo ver mis archivos de vídeo?	Puede estar intentando ver un vídeo que no se admite. **Consulte Formatos admitidos en la página 54** para más información.
	¿Por qué no puedo reproducir mis archivos de música?	Puede estar intentando reproducir un archivo que no se admite. **Consulte Multimedia en la página 54** para más información.
Información y rendimiento del sistema	¿Cómo compruebo la versión del sistema operativo del dispositivo?	Toque **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **About tablet (Acerca del tablet)** para revisar la versión del sistema operativo (número de kernel o build) y otra información del software o hardware.
	¿Dónde puedo encontrar mi ID de número de serie?	Puntee en **APPS (APLICACIONES)** > **Settings (Configuración)** > **About tablet (Acerca del tablet)** > **Device Information (Información del dispositivo)**.
Alimentación	No puedo encender el dispositivo.	La alimentación de la batería puede estar agotada. Recargue el dispositivo. **Consulte Cargar su tablet en la página 7** para más información.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Almacenamiento	¿Cómo puedo comprobar el estado de la memoria?	Para comprobar el estado de la memoria de almacenamiento, vaya a **Settings (Configuración)** > **Storage (Almacenamiento).**
	¿Qué hago cuando la memoria interna de mi dispositivo está llena o casi llena?	Tal vez tenga que eliminar aplicaciones instaladas o mover archivos multimedia a la tarjeta microSD.
Trazado de desbloqueo	He olvidado mi trazado de desbloqueo.	Después de cinco entradas erróneas, puede restablecer su trazado de desbloqueo. Puntee en **Forgotten pattern? (¿Ha olvidado el trazado?)** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de su cuenta de Google. *Debe tener una cuenta de Google activa en el tablet y una conexión a Internet.* Si esta opción no está disponible, póngase en contacto con su centro de servicio técnico de Acer más cercano.

Aspecto	Pregunta	Respuesta
Calor	El tablet se calienta cuando se carga o se utiliza durante un período de tiempo prolongado.	Es normal que el dispositivo se caliente durante la carga. Tras la carga, recuperará su temperatura normal. *También es normal que el tablet se caliente durante períodos de uso prolongados, como al ver un vídeo o jugar a un juego.* *Todos los tablets Acer han sido probados antes de salir de fábrica.*

Otras fuentes de ayuda

Para encontrar información acerca de:	Consulte:
Información actualizada relacionada con su tablet	**www.acer.com**
Preguntas sobre servicio técnico	**support.acer.com**

ESPECIFICACIONES

Rendimiento

- Procesador
  - Procesador Intel® Atom™ a 1.8 GHz (modelo A1-840FHD)
  - Procesador Intel® Atom™ a 1.33 GHz (modelo A1-840)
- Memoria del sistema:
  - 2 GB de RAM (modelo A1-840FHD)
  - 1 GB de RAM (modelo A1-840)
  - 16 GB de memoria flash

Sistema operativo de Google Android™

Pantalla

- Pantalla capacitiva multitáctil TFT-LCD de 8"
- Resolución de 1920 x 1200 (modelo A1-840FHD)
- Resolución de 1280 x 800 (modelo A1-840)

Multimedia

- Altavoces duales
- Micrófono incorporado

Formatos admitidos

Tipo	Formatos
Imagen	JPEG
Grabación de audio	AAC-LC, AMR-WB
Reproducción de audio	AAC-LC, AAC+ (no AAC en bruto), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, PCM/WAV
Grabación de vídeo	H.264 BP, H.263 BP
Reproducción de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conectores

- Puerto micro USB
- Puerto micro HDMI

Alimentación

- Entrada de alimentación de CC (5,35 V, 2 A)

Conectividad

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11a/b/g/n (modelo A1-840FHD)
  - Funciona a 2,4 GHz y 5 GHz
  - Tecnología MIMO 2x2
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (modelo A1-840)
- GLONASS
- GPS

Cámara

- Cámara frontal
  - 2 megapíxeles
  - Grabación de audio/vídeo 1080p Full HD (modelo A1-840FHD)
  - Grabación de audio/vídeo 720p HD (modelo A1-840)
- Cámara trasera
  - 5 megapíxeles
  - Grabación de audio/vídeo 1080p Full HD

Expansión

- Ranura para tarjeta microSD de hasta 128 GB (compatible con SDHC y exFAT)

Batería

- Batería de ión-litio de 1 celda, 17 Wh, 4600 mAh, 3,7 V
  Duración de la batería: Hasta 7,5 horas (según los resultados de las pruebas de reproducción de vídeo)

Nota

La duración de la batería dependerá del consumo de alimentación que, a su vez, depende del uso de los recursos del sistema. Por ejemplo, el uso constante de la retroiluminación o el uso de aplicaciones que requieren mucha alimentación acortará la vida de la batería entre recargas.

Dimensiones

Altura	215 mm
Ancho	130 mm
Grosor	8,5 mm
Peso	360 g

Condiciones medioambientales

Temperatura

Encendido: 0° C a 35° C

Apagado: -20° C a 60° C

Humedad (sin condensación)

Encendido: entre 20% y 80%

Apagado: entre 20% y 80%

ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL

IMPORTANTE - LEA DETENIDAMENTE: EL PRESENTE ACUERDO DE LICENCIA DE USUARIO FINAL ("ACUERDO") ES UN ACUERDO LEGAL ENTRE USTED (YA SEA UN INDIVIDUO O UNA ENTIDAD ÚNICA) Y ACER INC., INCLUYENDO SUS SUBSIDIARIAS ("ACER"), PARA EL SOFTWARE (SUMINISTRADO POR ACER O POR CUALQUIER OTORGANTE DE LICENCIA O PROVEEDOR DE ACER) QUE ACOMPAÑE A ESTE ACUERDO, INCLUYENDO CUALQUIER SOPORTE ASOCIADO, MATERIAL IMPRESO Y DOCUMENTACIÓN ELECTRÓNICA DE USUARIO RELACIONADA CON LA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL" O "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ESTE ACUERDO NO IMPLICA NINGÚN OTRO ACUERDO EN RELACIÓN CON NINGÚN OTRO PRODUCTO O ASUNTO. AL INSTALAR EL SOFTWARE QUE ACOMPAÑA AL PRESENTE ACUERDO O CUALQUIER PARTE DE ÉL, USTED ACEPTA EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL MISMO. EN CASO DE QUE NO ESTÉ DE ACUERDO CON TODOS LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE ESTE ACUERDO, NO CONTINÚE EL PROCESO DE INSTALACIÓN Y ELIMINE DE INMEDIATO DE SU DISPOSITIVO TODOS LOS ARCHIVOS INSTALADOS, DE EXISTIR, REFERENTES AL SOFTWARE QUE SE INCLUYE.

SI NO DISPONE DE UNA COPIA DE LICENCIA VALIDADA DEL SOFTWARE CORRESPONDIENTE, NO TENDRÁ AUTORIZACIÓN PARA INSTALAR, COPIAR O UTILIZAR DE MODO ALGUNO EL SOFTWARE, NI TAMPOCO TENDRÁ DERECHOS AL AMPARO DE ESTE ACUERDO.

El Software está protegido por las convenciones y leyes de copyright internacionales y de los EE. UU. así como por otras leyes y tratados de propiedad intelectual. El Software se facilita bajo licencia, prohibiéndose su venta.

CONCESIÓN DE LICENCIA

Acer le concede los siguientes derechos no exclusivos e intransferibles respecto al Software. Conforme al presente Acuerdo, usted puede:

1. Instalar y utilizar el Software solo en un único dispositivo designado. Se precisa una licencia independiente para cada dispositivo donde se vaya a utilizar el Software;
2. Realizar una copia del Software únicamente con fines de copia de seguridad y archivo;
3. Realizar una copia impresa de cualquier documento electrónico incluido en el Software, siempre que reciba dichos documentos de forma electrónica.

RESTRICCIONES

Usted NO puede:

1. Utilizar o copiar el Software de modo diferente a como se indica en este Acuerdo;
2. Alquilar o ceder el Software a terceros;
3. Modificar, adaptar o traducir el Software parcial o íntegramente;
4. Realizar ingeniería inversa, descompilar o desmontar el Software o crear versiones derivadas a partir del Software;
5. Combinar el Software con otros programas o modificar el Software, a menos que sea para uso personal; o,
6. Transferir la licencia a terceros o poner el Software a disposición de otros, a menos

que pueda, tras previa notificación por escrito a Acer, transferir el Software íntegramente a un tercero siempre que no conserve ninguna copia del Software y que dicho tercero acepte los términos del presente Acuerdo.

7. Transferir sus derechos conforme a este Acuerdo a terceros.
8. Exportar el Software en contravención de las leyes y normativas de exportación aplicables, o (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar datos técnicos, o disponer del Software para el uso por una persona, entidad o destino prohibidos, incluyendo a modo enunciativo y no limitativo, Cuba, Irán, Corea del Norte, Sudán o Siria; o bien, (ii) utilizar el Software para fines prohibidos por la ley y las normativas de los Estados Unidos.

SERVICIOS DE ASISTENCIA

Acer no está obligado a facilitar asistencia técnica o de otra naturaleza para el Software.

ACER LIVE UPDATE

Algunos programas contienen elementos que habilitan el uso del servicio Acer Live Update, el cual permite realizar actualizaciones del software mediante la descarga y actualización automática en su dispositivo. Al instalar el software, mediante la presente acepta y consiente que Acer (o sus otorgantes de licencia) puedan comprobar automáticamente la versión del software que está utilizando en su dispositivo, pudiendo facilitarle actualizaciones que se descargarán automáticamente en su dispositivo.

PROPIEDAD Y DERECHOS DE AUTOR

Los derechos de propiedad y titularidad así como los de propiedad intelectual del Software y de todas sus copias corresponderán a Acer y a sus otorgantes de licencia o proveedores (según corresponda). Usted no tendrá ni podrá adquirir derechos de propiedad respecto al Software (incluyendo cualquiera de sus modificaciones o copias realizadas para o por usted) ni derechos de propiedad intelectual relacionados. La titularidad y otros derechos relacionados con el contenido al que se accede a través del Software pertenecen al propietario del contenido correspondiente y estarán protegidos por la ley aplicable. Esta licencia no le confiere derecho alguno respecto a dicho contenido. Por la presente, usted acepta:

1. No eliminar ningún aviso de copyright u otros de propiedad del Software;
2. Reproducir la totalidad de dichos avisos en cualquier copia autorizada que realice; y,
3. Hacer el mejor uso posible de los mismos a fin de evitar la copia no autorizada del Software.

MARCAS COMERCIALES

Este Acuerdo no le confiere ningún derecho en relación con ninguna de las marcas comerciales o de servicio de Acer o de sus otorgantes de licencia o proveedores.

EXENCIÓN DE GARANTÍAS

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, ACER, SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA, FACILITAN EL SOFTWARE "TAL CUAL" Y CON CUALQUIER FALLO POSIBLE, Y MEDIANTE LA PRESENTE REHÚSAN TODA GARANTÍA O CONDICIÓN, YA SEA DE FORMA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA U OBLIGATORIA, INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, DERECHO O CONDICIÓN DE COMERCIABILIDAD, DE IDONEIDAD PARA UN FIN PARTICULAR, DE PRECISIÓN O INTEGRIDAD DE RESPUESTAS, DE RESULTADOS, DE ELABORACIÓN, DE

AUSENCIA DE VIRUS Y DE NEGLIGENCIA. TODAS ELLAS EN RELACIÓN CON EL SOFTWARE Y CON LA PRESTACIÓN O NO DE SERVICIOS DE ASISTENCIA. ADEMÁS, NO EXISTE GARANTÍA O CONDICIÓN ALGUNA DE PROPIEDAD, DISFRUTE PACÍFICO, POSESIÓN PACÍFICA, CORRESPONDENCIA CON LA DESCRIPCIÓN O NO INCUMPLIMIENTO RESPECTO AL SOFTWARE.

SE EXCLUYE TODO DAÑO INCIDENTAL, CONSECUENTE ASÍ COMO OTROS ESPECÍFICOS.

EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, EN NINGÚN CASO SE PUEDE RESPONSABILIZAR A ACER, A SU PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, DE NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO, CONSECUENTE O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS O DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL O DE OTRA ÍNDOLE, POR INTERRUPCIÓN DEL NEGOCIO, POR DAÑOS PERSONALES, POR PÉRDIDA DE PRIVACIDAD O POR INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES, YA SEA DE BUENA FE O CON DILIGENCIA RAZONABLE, POR NEGLIGENCIA O POR CUALQUIER OTRA PÉRDIDA PECUNIARIA O DE OTRO TIPO) QUE PUDIERE SURGIR DEL USO O IMPOSIBILIDAD DE USO DEL SOFTWARE O DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, O DE LA PRESTACIÓN O NO DE DICHOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA, ASÍ COMO DE CUALQUIER OTRA FORMA BAJO O EN CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, INCLUSO EN CASO DE ERROR, DE AGRAVIO (INCLUYENDO NEGLIGENCIA), RESPONSABILIDAD ESTRICTA, INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO O INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA DE ACER O DE CUALQUIERA DE SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA, Y AUN EN EL CASO DE QUE SE HUBIERA INFORMADO A ACER Y A SUS PROVEEDORES U OTORGANTES DE LICENCIA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD Y RECURSOS

A PESAR DE LOS DAÑOS EN LOS QUE PUEDA INCURRIR POR CUALQUIER RAZÓN (INCLUYENDO A MODO ENUNCIATIVO, LOS DAÑOS A LOS QUE SE HIZO REFERENCIA ANTERIORMENTE Y TODOS LOS DAÑOS DIRECTOS O GENERALES), LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE ACER, DE SUS PROVEEDORES Y OTORGANTES DE LICENCIA BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO, Y EL ÚNICO RECURSO QUE LE COMPETERÁ A USTED POR TODO LO ANTEDICHO SE LIMITARÁ COMO MÁXIMO A LA CANTIDAD QUE PAGÓ POR EL SOFTWARE. LAS ANTERIORES LIMITACIONES, EXCLUSIONES Y RENUNCIAS (INCLUYENDO LA EXENCIÓN DE GARANTÍAS Y LA EXCLUSIÓN ANTE DAÑOS INCIDENTALES, CONSECUENTES Y DE OTRA NATURALEZA CITADOS PREVIAMENTE) SE APLICARÁN EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEY APLICABLE, INCLUSO EN EL SUPUESTO DE QUE ALGUNA ACCIÓN NO SIRVA A SU FIN ESENCIAL; TENIENDO EN CUENTA, NO OBSTANTE, QUE EN ALGUNAS JURISDICCIONES NO SE CONTEMPLA DICHA EXENCIÓN O LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD ANTE DICHOS DAÑOS, POR LO QUE LA LIMITACIÓN ANTERIOR PODRÍA NO APLICARSE EN SU CASO.

TERMINACIÓN

Sin perjuicio de cualquier otro derecho, Acer puede terminar de forma inmediata este Acuerdo sin previo aviso si usted no cumple con alguno de los términos o condiciones del presente Acuerdo.

Ante dicha situación, usted debe:

1. Cesar todo uso del Software;
2. Destruir o devolver a Acer la copia original así como cualquier otra copia del Software; y,

3. Eliminar el Software de todos los dispositivos en los que se haya utilizado.

Toda exención de garantías y limitación de responsabilidad establecidos en el presente Acuerdo prevalecerán a la terminación de este Acuerdo.

ASPECTOS GENERALES

Este Acuerdo representa la totalidad del acuerdo contraído entre usted y Acer respecto a esta licencia de uso del Software y reemplaza a todo acuerdo, comunicación, propuesta y/o representación previo entre las partes e igualmente prevalece ante términos adicionales o contradictorios de cualquier pedido, orden, reconocimiento o comunicación similar. Este Acuerdo sólo se puede modificar mediante un documento escrito, firmado por ambas partes. Si un tribunal de jurisdicción competente determina que alguna de las disposiciones del presente Acuerdo es contradictoria en términos legales, dicha disposición se cumplirá en la medida máxima permitida mientras que el resto de disposiciones del Acuerdo permanecerá en pleno vigor y efecto.

DISPOSICIONES ADICIONALES APLICABLES AL SOFTWARE Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS

El Software suministrado conforme a este acuerdo por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer ("Software de terceros") es sólo para su uso personal, no comercial. Usted no podrá utilizar el Software de terceros de ningún modo que pueda dañar, deshabilitar, sobrecargar o perjudicar los servicios facilitados por los otorgantes de licencia o proveedores de Acer en el presente documento ("Servicios de terceros"). Además, no podrá utilizar el Software de terceros de modo que pueda interferir con el uso o disfrute que otros hagan de los Servicios de terceros, o de los servicios y productos de los otorgantes de licencia de Acer o de los otorgantes de licencia de terceros del proveedor. Su uso del Software de terceros y de los Servicios de terceros también está sujeto a términos y condiciones adicionales así como a políticas a las que puede acceder a través de nuestro sitio Web global.

Política de privacidad

Durante el registro se le pedirá que remita información a Acer. Consulte la política de privacidad de Acer en www.acer.com/worldwide/support/swa.htm o en el sitio web de Acer.